

**SAMSUNG**

SM-J5007

# 使用手册

# 功能表

## 基本功能

- 4 請先參閱說明文件
- 5 包裝內容
- 6 裝置部位圖
- 8 電池
- 13 SIM 或 USIM 卡
- 16 記憶卡
- 17 開啓和關閉裝置
- 18 觸控螢幕
- 21 主螢幕
- 26 鎖定螢幕
- 27 通知面板
- 29 輸入文字
- 31 擷取螢幕
- 31 開啓應用程式
- 31 裝置資料管理

## 應用程式

- 35 安裝或解除安裝應用程式
- 36 電話
- 40 聯絡人
- 41 訊息
- 43 網際網路
- 44 電子郵件
- 45 相機

- 52 媒體瀏覽器
- 53 效能優化精靈
- 55 S Planner
- 57 影片
- 58 語音錄製
- 59 我的檔案
- 59 備忘錄
- 60 時鐘
- 61 計算機
- 62 收音機
- 63 Google 應用程式

## 設定

- 65 簡介
- 65 Wi-Fi
- 67 藍牙
- 68 飛航模式
- 69 行動無線基地台與網路共享
- 70 數據使用量
- 70 SIM 卡管理員
- 71 行動網路
- 71 更多連線設定
- 73 音效與通知
- 73 顯示
- 74 應用程式

74	桌布
74	主題
74	鎖定螢幕與安全性
75	隱私設定
75	簡易模式
76	協助工具
77	帳號
78	備份與重設
78	語言與輸入
79	電池
79	儲存空間
79	配件
80	日期與時間
80	使用說明書
80	關於裝置

## 附錄

81	疑難排解
----	------

## 注意事項

# 基本功能

## 請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。

- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務提供者、型號規格或裝置的軟體而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體僅提供有限使用許可。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會產生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務提供者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- **注意事項**
  - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - 2 歲以下幼兒不宜觀看螢幕，2 歲以上 18 歲以下兒少建議每次看螢幕不連續超過半小時。

## 說明圖示



**警告：**可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心：**可能會導致裝置或其他設備受損的情形



**注意：**註解、使用提示或其他資訊

## 包裝內容


檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 提供者裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異，視所在地區或服務提供者而定。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。使用未經核可的配件可能造成效能問題和故障，此情形不在保固範疇內。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

## 裝置部位圖

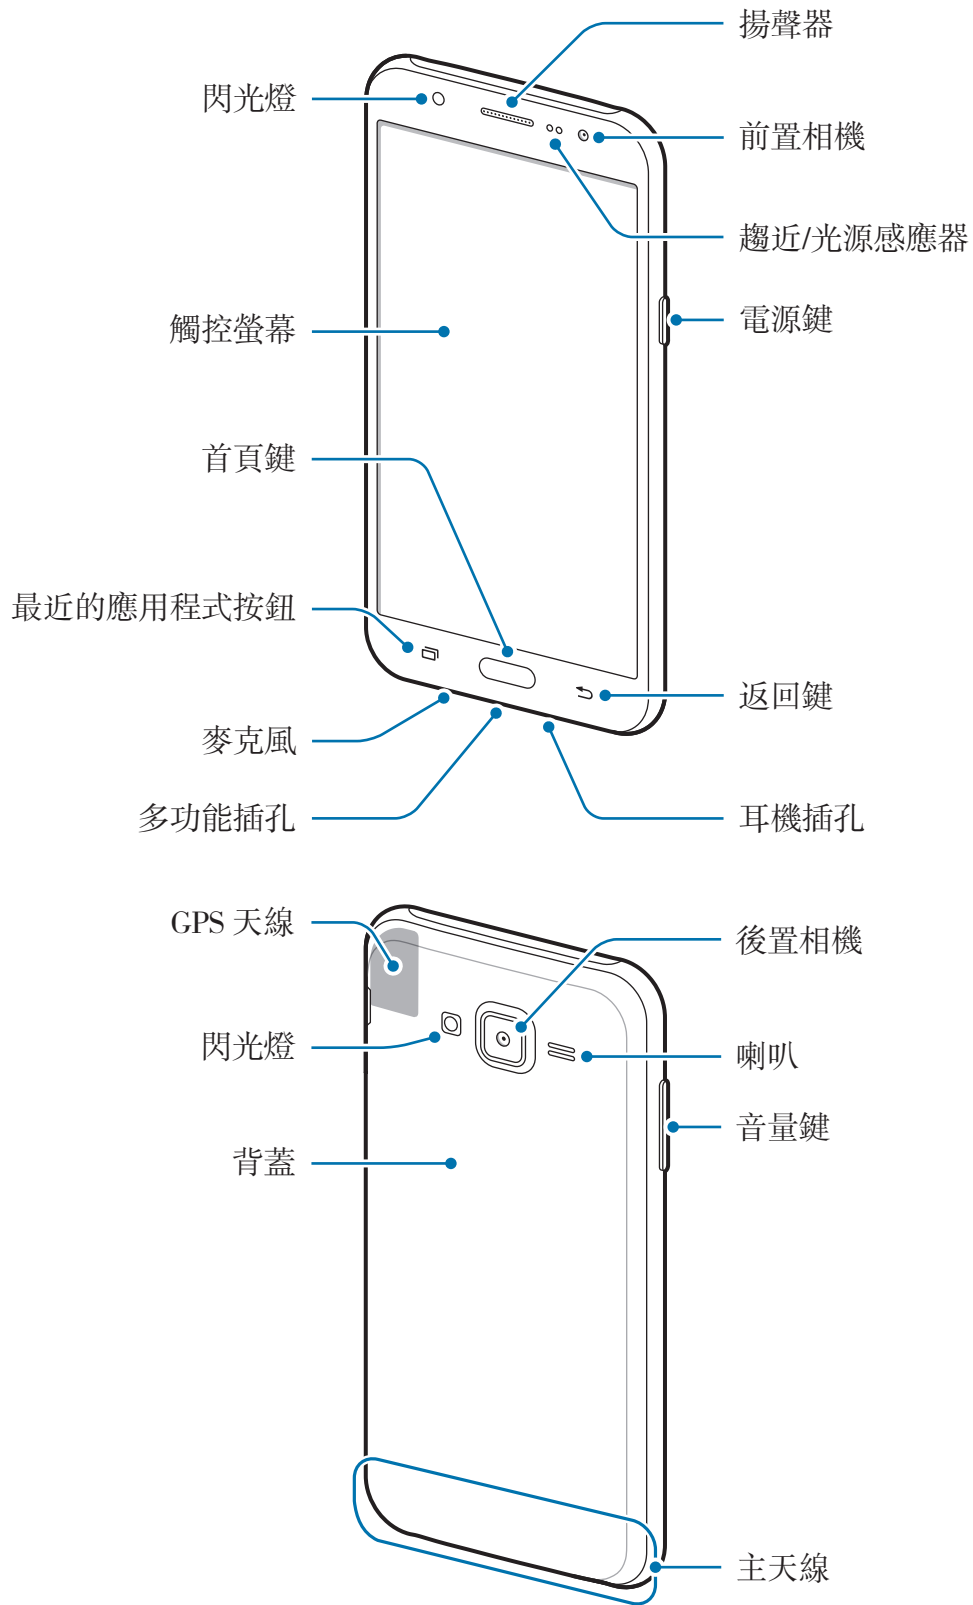



- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或加快電池消耗。
- 建議使用三星核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。


## 按鍵

按鍵	功能
 <b>電源</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以開啓或關閉裝置。</li><li>• 按下以開啓或鎖定螢幕。</li></ul>
 <b>最近的應用程式按鈕</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以開啓最近應用程式的清單。</li></ul>
 <b>首頁</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。</li><li>• 按下以返回主螢幕。</li><li>• 按住以啓動 <b>Google</b>。</li></ul>
 <b>返回</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以返回上一個螢幕。</li></ul>
 <b>音量</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以調整裝置音量。</li></ul>

## 電池

### 安裝電池

1 取下背蓋。

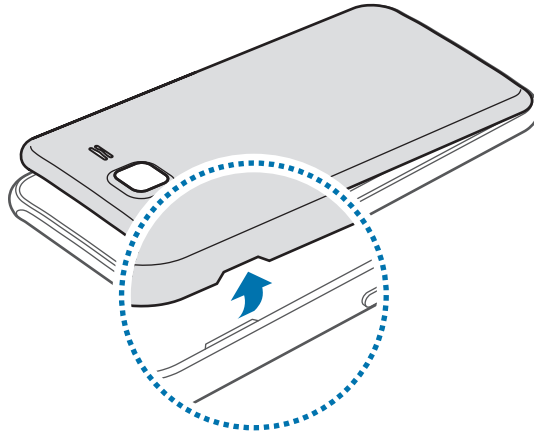


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。




請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入電池，將電池的金色接點確實對準裝置的接點。

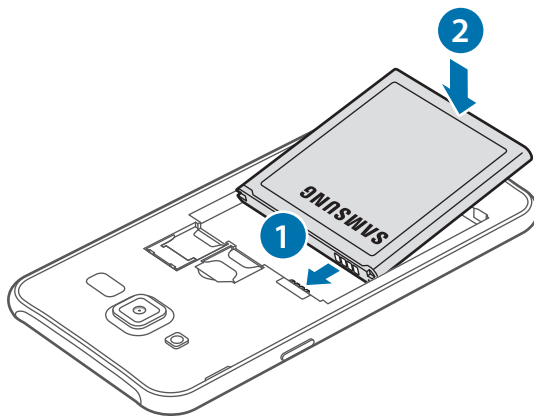




### 3 蓋上背蓋。

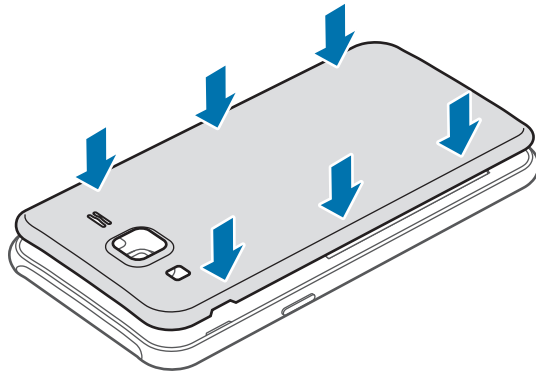

## 取出電池

### 1 取下背蓋。

### 2 拆下電池。

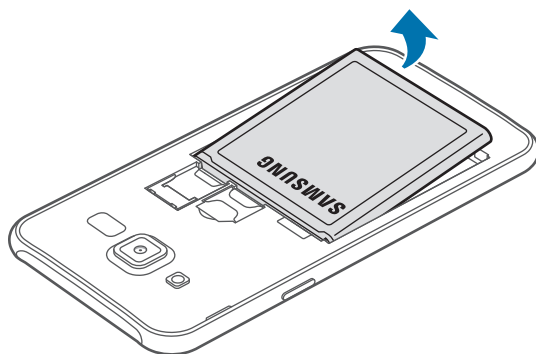


## 給電池充電

首次使用之前或長時間未使用，請為電池充電。



僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 1 將 USB 傳輸線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

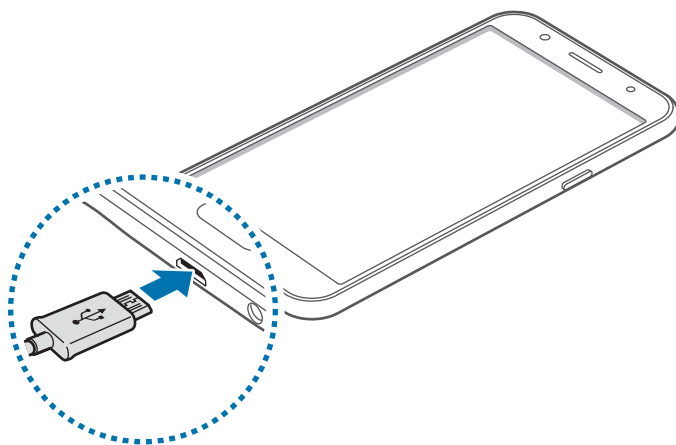

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 2 將 USB 電源轉接器插入電源插座中。

**3** 完全充電後，從裝置斷開充電器的連結。先從裝置上拔下充電器，然後從電源插座上拔下插頭。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

## 檢視剩餘充電時間

充電時，開啓主螢幕並輕觸 **Apps → 設定 → 電池**。



實際充電時間可能根據裝置狀態與充電環境而有所差異。若在極冷或極熱環境中爲裝置充電時，剩餘充電時間可能無法顯示。

## 減少電池消耗

裝置提供多種選項，可協助您節約電池電量。

- 使用智慧管理工具最佳化裝置。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 啓動省電模式。
- 關閉不必要的應用程式。
- 不使用時停用藍牙功能。
- 不使用時停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

## 電池充電技巧與使用須知

- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後方可開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免網路斷開或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 使用 **USB** 電源轉接器以外的電力來源，例如電腦，可能因較低的電流而導致充電速度較慢。
- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置與充電器可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

## 省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **電池** → **省電模式**，然後輕觸開關以啓動。

若要在到達預設電量自動啓動省電模式，輕觸**開始省電**，然後選擇選項。

## 超省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行下列操作：

- 將可用的應用程式限制為僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用行動資料連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **電池** → **超省電模式**，然後輕觸開關以啟動。

若要停用超省電模式，輕觸**更多** → **停用超省電模式**。



剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

## SIM 或 USIM 卡

### 安裝 SIM 或 USIM 卡

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡。




- 裝置僅適用 microSIM 卡。
- 有些 LTE 服務可能無法使用，視服務提供者而定。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

**1** 取下背蓋及電池。

## 2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

將主要 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡插槽 1 (❶)，將次要 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡插槽 2 (❷)。

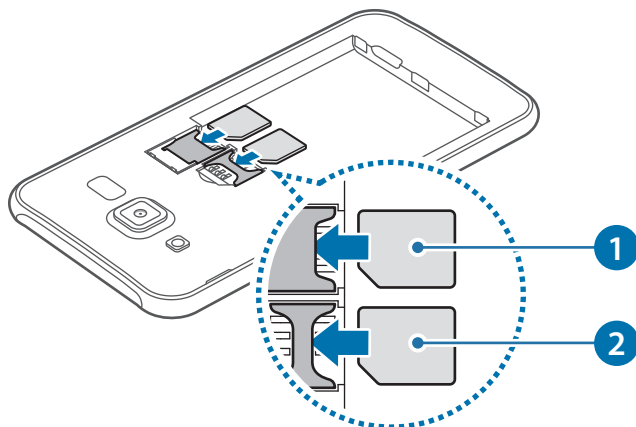


- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用您的 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

## 3 放回電池及背蓋。

### 移除 SIM 或 USIM 卡

#### 1 取下背蓋及電池。

#### 2 抽出 SIM 或 USIM 卡。

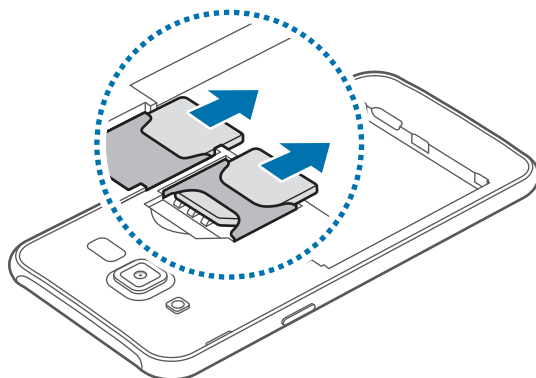

## 使用雙 SIM 或 USIM 卡

如果您插入兩張 SIM 或 USIM 卡，您在單一裝置中可以有兩個電話號碼或服務供應業者。

### 啟動 SIM1 或 SIM2

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡，然後輕觸開關以啟動。

### 變更 SIM1 或 SIM2 的顯示名稱及圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **SIM 卡管理員**。選擇 SIM 或 USIM 卡，輕觸**名稱**或**圖示**。設定每張卡的顯示名稱及圖示。

### 在兩張卡之間切換

兩張 SIM 或 USIM 卡均啟動時，通知面板的儀錶板上將會出現卡片選擇圖示。開啟通知面板，然後選擇卡片。

# 記憶卡

## 安裝記憶卡

裝置支援最高容量可到 128 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。



- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。


- 小心正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支援 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **記憶卡**資料夾中。

1 取下背蓋及電池。

2 將金色接點向下，插入記憶卡。

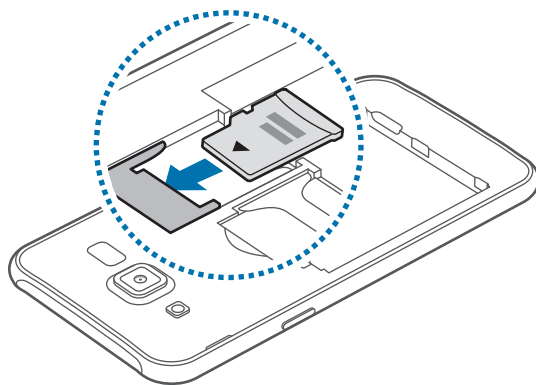

3 放回電池及背蓋。



## 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 取下背蓋及電池。

2 抽出記憶卡。

3 放回電池及背蓋。



請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

## 格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。



格式化記憶卡前，請記得將記憶卡中的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

## 開啟和關閉裝置

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

首次開啓裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。



- 若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。
- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

## 觸控螢幕




- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，手指也不要用力過猛。



- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置時間過長可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。
- 建議透過手指使用觸控螢幕。


### 輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用您的手指輕觸即可。

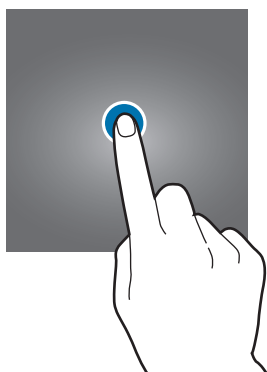


### 輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以進入可用選項。

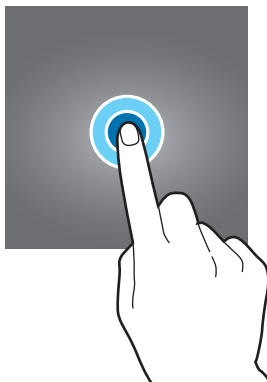

## 拖曳

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖曳至目標位置即可。

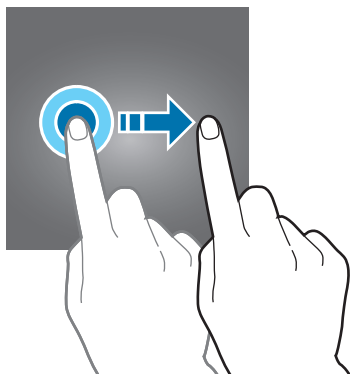


## 輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。





## 滑動

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右滑動以檢視其他面板。向上或向下滑動以捲動網頁或項目清單，例如聯絡人。

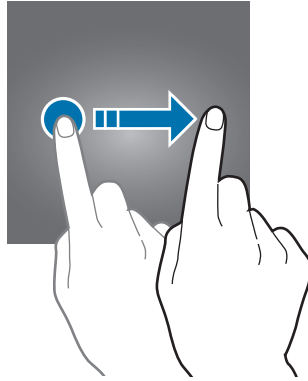

## 張開與合攏

兩指分開放置在網頁、地圖或影像上，然後透過分合手指即可控制放大或縮小。合併縮小。

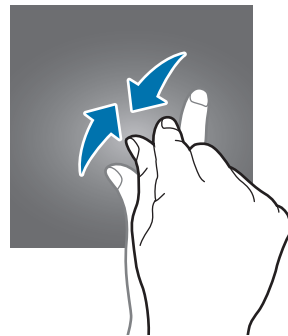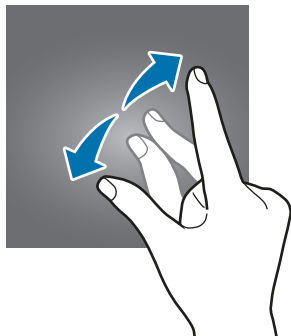

# 主螢幕

## 主螢幕

主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。



## 主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以進入可用選項。透過新增、刪除或重新排列來自訂主螢幕面板。您也可以設定主螢幕桌面或增加 Widget 至主螢幕等等。

- **桌布**：變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。
- **Widgets**：新增 Widget 至主螢幕。Widget 是啟動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進入的小型應用程式。
- **主題**：變更裝置的主題。介面的視覺元素，如顏色、圖示、桌布等會視選擇的主題而定。



## 新增項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖曳至主螢幕。

若要新增 Widget，輕觸並按住主螢幕的空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

## 移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖曳至新位置。


若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。


也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

## 建立資料夾

- 1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至其他的應用程式上。
- 2 當資料夾出現在應用程式旁邊時，將您拖曳的應用程式放下。  
這麼做會建立新資料夾，其中包括了剛剛選擇的應用程式。

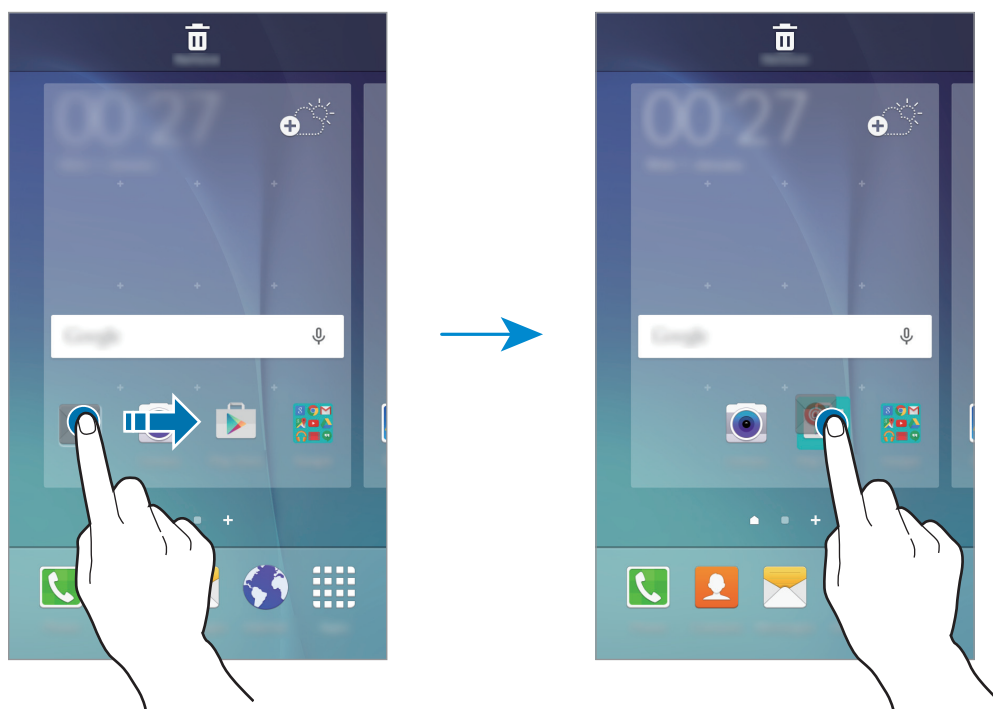

- 3 輸入資料夾名稱。  
若要變更資料夾顏色，輕觸 .

若要將更多應用程式新增至資料夾，輕觸並按住另一個應用程式，然後將其拖曳至此資料夾。


## 管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以新增、移動或移除面板。

若要新增面板，向左滑動，然後輕觸 .

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定為主要的主螢幕，輕觸 .

## 應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，請向左或向右滑動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。

## 移動項目



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。


在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。  
若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。

## 建立資料夾



是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至其他應用程式上。
- 3 當資料夾出現在應用程式旁邊時，將您拖曳的應用程式放下。  
這麼做會建立新資料夾，其中包括了剛剛選擇的應用程式。

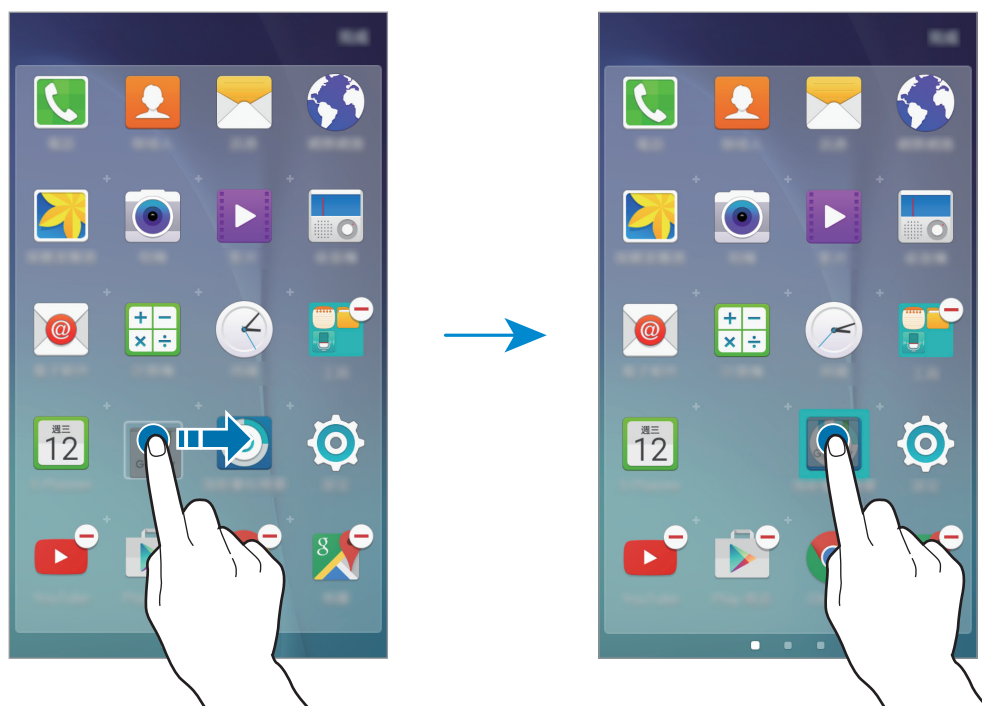



## 4 輸入資料夾名稱。

若要變更資料夾顏色，輕觸 。




















若要將更多應用程式新增至資料夾，輕觸並按住另一個應用程式，然後將其拖曳至此資料夾。




## 指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示是最常見的圖示。



狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。


圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	當前存取 SIM 或 USIM 卡
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連結 GPRS 網路
	已連結 EDGE 網路
	已連結 UMTS 網路
	已連結 HSDPA 網路
	已連結 HSPA+ 網路
	已連結 LTE 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啟動藍牙功能
	已啟動 GPS
	通話中
	未接來電
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啟動鬧鐘
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式

圖示	意義
	已啟動飛航模式
	發生錯誤或需留意
	電池電量

## 鎖定螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，請按下電源鍵或首頁鍵，然後滑向任何方向。

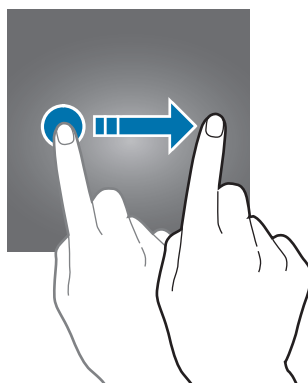

可變更鎖定螢幕的方式以防止他人進入您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕與安全性** → **螢幕鎖定類型**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。



若忘記解鎖碼，請將裝置攜至三星服務中心進行重設。

## 圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出該圖形以進行驗證。設定備用 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

## PIN

PIN 僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 密碼


密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

# 通知面板

## 使用通知面板

接收新通知 (如訊息或未接來電) 時，指示器圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，請開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，請向下拖曳狀態列。若要關閉通知面板，請向上滑動螢幕。

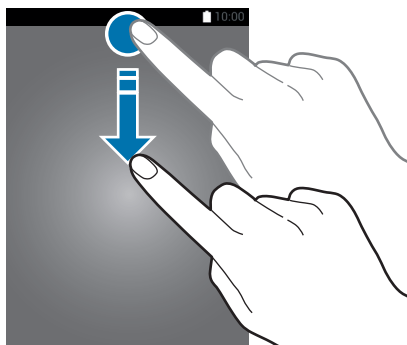

可以使用通知面板的下列功能。



## 使用快速設定按鈕

輕觸快速設定按鈕，以啓動特定功能。在曲面側螢幕上向左或向右滑動，以檢視更多按鈕。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

若要重新排列按鈕，輕觸**編輯**，輕觸並按住任何按鈕，然後將其拖曳到其他位置。


## 輸入文字

### 鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以傳送訊息、建立備忘錄等時候自動出現。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為接受支援的輸入語言之一。

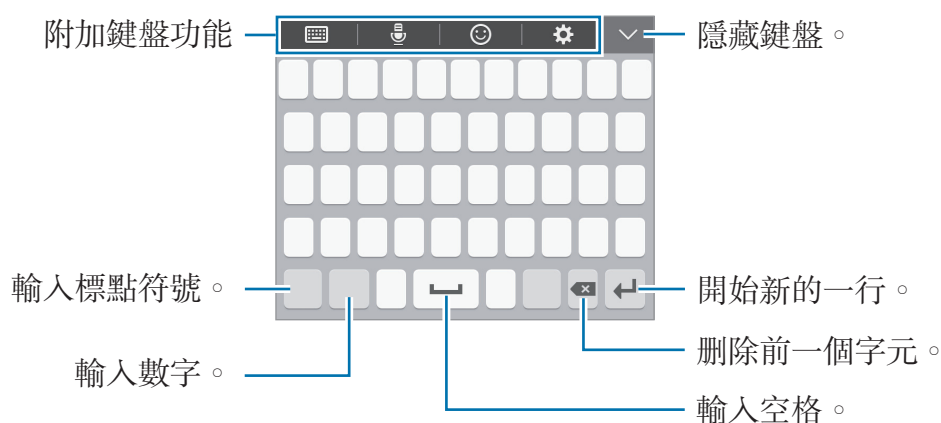

### 變更輸入語言

輕觸 **⚙️** → **選擇輸入語言**，然後選擇要使用的語言。當選擇兩個或以上語言，則可透過向左或向右滑動空格鍵來在輸入語言之間切換。




### 變更鍵盤配置

輕觸 **⚙️**，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤配置。





在**注音 3 x 4 鍵盤**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，反覆輕觸相應的按鍵，直至所需的字元出現。



## 附加鍵盤功能

-  → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 **速**。
-  → **全螢幕手寫**或**手寫板**：切換至手寫模式。
- ：透過語音輸入文字。



- ：輸入表情。
- ：變更鍵盤設定。

## 複製和貼上

- 1 在文字上輕觸並按住。
- 2 拖曳  或  以選擇所需的文字，或輕觸**全選**以選擇所有文字。
- 3 輕觸**複製**或**剪下**。  
所選的文字將複製到剪貼簿。
- 4 輕觸並按住要插入文字的位置，然後輕觸**貼上**。

## 擷取螢幕

使用裝置時擷取螢幕截圖。


同時按住首頁鍵和電源鍵。您可以在**媒體瀏覽器**中檢視拍攝的影像。




使用某些應用程式與功能時無法擷取螢幕截圖。

## 開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要從最近使用應用程式的清單開啓應用程式，請輕觸  並選擇最近使用應用程式的視窗。

## 關閉應用程式

輕觸  並拖曳最近使用應用程式視窗至左或右邊將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**關閉全部**。

## 裝置資料管理

### 從之前的裝置傳輸資料

可以透過 **Samsung Smart Switch** 將之前裝置的資料傳輸至新裝置。

可使用以下版本的 **Samsung Smart Switch**。

- 行動版本：在行動裝置間傳送資料。可以從 **Galaxy Apps** 或 **Play 商店** 下載應用程式。
- 電腦版本：在裝置與電腦間傳送資料。可以從 [www.samsung.com/tw/smarts witch](http://www.samsung.com/tw/smarts witch) 下載該應用程式。



- 部分裝置或電腦不支援 **Samsung Smart Switch**。
- 使用可能受限。如需詳細資訊，請瀏覽 [www.samsung.com/tw/smarts witch](http://www.samsung.com/tw/smarts witch)。三星謹慎看待版權問題。只會傳輸您所有或擁有傳輸權的內容。

## 從行動裝置傳輸資料

從先前的裝置傳輸資料至您的新裝置。

從 **Galaxy Apps** 或 **Play 商店** 下載並安裝 **Smart Switch**。

啟動 **Smart Switch**，然後按照螢幕上的說明從之前的裝置傳輸資料。

## 從電腦傳輸資料

從先前裝置將資料備份至電腦，並匯入資料至您的新裝置。

1 在電腦上，請造訪 [www.samsung.com/tw/smartswitch](http://www.samsung.com/tw/smartswitch) 下載 **Smart Switch**。

2 在電腦上啟動 **Smart Switch**。



若您的先前裝置並非三星裝置，使用裝置製造商提供的軟體將資料備份至電腦。然後，跳到第五步。

3 使用 **USB** 傳輸線將先前裝置連接至電腦。

4 在電腦上，依循螢幕上的說明從裝置備份資料。然後，將您的先前與電腦中斷連線。

5 使用 **USB** 傳輸線將新裝置連接至電腦。

6 在電腦上，依循螢幕上的說明將資料傳送至新裝置。



## 將此裝置當作可傳輸資料的卸除式磁碟使用

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 傳輸線。否則可能會導致資料遺失或裝置損壞。



如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連結。將裝置直接連接至電腦的 USB 連接埠。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接 → 媒體裝置 (MTP)**。  
如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

## 更新裝置

裝置可更新至最新軟體。

### 無線更新

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接更新至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定 → 關於裝置 → 軟體更新 → 立即更新**。



若要自動檢查可用更新，輕觸**自動更新**開關以啓動。若只要在 Wi-Fi 連線啓動時下載更新，請輕觸**僅限 Wi-Fi** 開關以啓動。

## 使用 Smart Switch 更新

將裝置連接到電腦上，然後將裝置更新至最新的軟體。

- 1 在電腦上，請造訪 [www.samsung.com/tw/smartswitch](http://www.samsung.com/tw/smartswitch) 下載並安裝 Smart Switch。
- 2 在電腦上啟動 Smart Switch。
- 3 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 4 若有軟體更新可用，請按照螢幕上的說明更新裝置。



- 裝置更新時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 更新裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。更新前，請先將所有媒體裝置與電腦間的連線中斷。

## 備份與還原資料

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳號並於將來存取。需登入至您的 Google 帳號來備份或還原資料。如需詳細資料，請參閱[帳號](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設**，然後輕觸**備份我的資料**開關以啟動。輕觸**備份帳號**，然後選擇帳號作為備份帳號。

若要使用 Google 帳號還原資料，輕觸**自動還原功能**開關以啟動。重新安裝應用程式時，備份的設定與資料將還原。

## 執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行出廠資料重設之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱[備份與還原資料](#)。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

# 應用程式

## 安裝或解除安裝應用程式

### Galaxy Apps

購買與下載應用程式。您可以下載專為三星 Galaxy 裝置設計的應用程式。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Galaxy Apps**。



此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

### 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸**搜尋**以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，請輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要變更自動更新設定，輕觸 ▼ → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

### Play 商店

購買與下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

### 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸搜尋欄位以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，請輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。



若要變更自動更新設定，輕觸 ≡ → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

## 管理應用程式

### 解除安裝或停用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸**編輯**。⊖ 圖示會出現在可停用或解除安裝的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**停用**或**確定**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**停用**或**解除安裝**。

- **停用**：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。
- **解除安裝**：解除安裝已下載的應用程式。

### 啟用應用程式


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

## 電話

### 簡介

撥打或接聽語音。

### 撥打電話

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**電話**。
- 2 輸入手機號碼。  
若鍵盤沒有顯示在螢幕上，輕觸  以開啓鍵盤。

### 3 輕觸 或 以撥打語音電話。






## 從鎖定螢幕撥打電話

在鎖定螢幕上，將  拖出大圓範圍。

## 從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話


輕觸**記錄**或**聯絡人**，然後在聯絡人或電話號碼上向右滑，以撥打電話。

## 撥打國際電話

- 1 若鍵盤沒有顯示在螢幕上，輕觸  開啓鍵盤。
- 2 輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。
- 3 輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸  或 .

## 接聽電話


### 接聽電話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

### 拒絕通話

來電時，將  按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，請開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話** → **更多** → **設定** → **拒接來電** → **拒接訊息**，輸入訊息，然後輕觸 .


## 未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現  圖示。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

## 通話期間的選項

### 語音通話期間

以下為可供使用的操作：

- **保留**：保留通話。輕觸**繼續通話**以恢復保留的通話。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **增強音量**：增加音量。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **喇叭**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，裝置與耳朵保持一段距離。
- **鍵盤 / 隱藏**：開啓或關閉鍵盤。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **電子郵件**：傳送電子郵件。
- **訊息**：傳送訊息。
- **網際網路**：瀏覽網頁。
- **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
- **S Planner**：開啓行事曆。
- **備忘錄**：建立備忘錄。
- ：結束目前通話。





# 聯絡人


## 簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

## 新增聯絡人

### 手動建立聯絡人

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。
- 2 輕觸  並選擇儲存位置。
- 3 輸入聯絡人資訊。
  - ：新增影像。
  -  / ：新增或刪除聯絡人欄位。
- 4 輕觸**儲存**。

若要透過鍵盤為聯絡人清單新增電話號碼，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話**。若鍵盤沒有顯示在螢幕上，輕觸  以開啓鍵盤。輸入號碼然後輕觸**新增至聯絡人**。

若要從來電或訊息將電話號碼新增至聯絡人清單，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話** → **記錄** → 聯絡人 → **建立聯絡人**。

### 匯入聯絡人

將儲存裝置服務上的聯絡人匯入您的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **更多** → **設定** → **匯入 / 匯出聯絡人** → **匯入**，然後選擇匯入選項。







## 搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ：新增至最愛聯絡人。
- ：撥打語音。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

## 訊息

### 簡介


依對話傳送並檢視訊息。

### 傳送訊息



漫遊時傳送訊息可能會產生額外費用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 。

### 3 新增收件人並輸入訊息。



### 4 輕觸 或 以傳送訊息。

## 檢視訊息

訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。



漫遊時接收訊息可能會產生額外費用。


- 1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。
- 2 在訊息清單上選擇一組聯絡人。
- 3 檢視您的對話。

## 網際網路

瀏覽網際網路來搜尋資訊並將您最愛的網頁加入書籤，以便輕鬆存取。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。
- 2 輕觸網址欄位。
- 3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖曳手指。

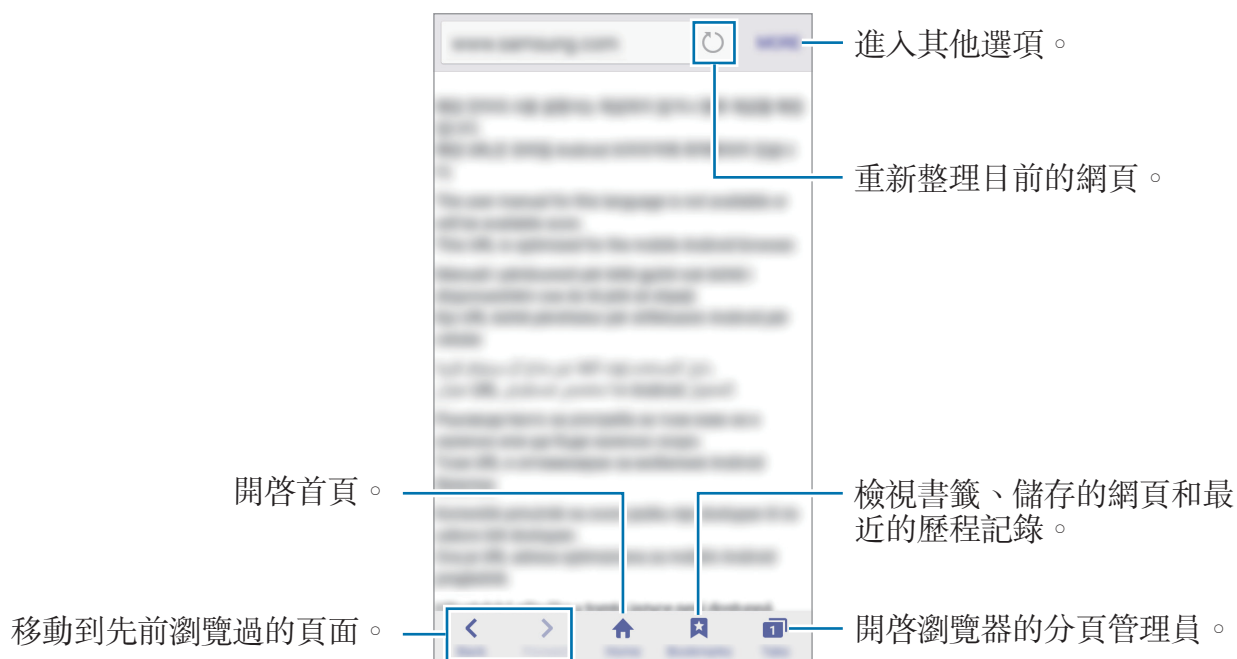

# 電子郵件

## 設定電子郵件帳號


首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。
- 2 輸入您的電子郵件位址與密碼，然後輕觸**下一步**。  
若要手動註冊公司電子郵件帳號，輕觸**手動設定**。
- 3 按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸**更多** → **設定** → **新增帳號**。

如果有超過一個電子郵件帳號，可以將其中一個設定為預設帳號。輕觸**更多** → **設定** → **更多** → **設定預設帳號**。

## 傳送電子郵件

- 1 輕觸  撰寫電子郵件。
- 2 新增收件人，然後輸入電子郵件訊息。
- 3 輕觸**傳送**以傳送電子郵件。

## 讀取電子郵件

在電子郵件清單上，輕觸要讀取的郵件。

# 相機

## 簡介

拍照並錄製影像，您也能使用各種模式與設定。

## 基本拍攝



您可以拍照或錄製影像。在**媒體瀏覽器**中檢視照片與影片。

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

### 相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

## 拍攝相片或錄製影片

- 1 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。
- 2 輕觸  拍攝一張相片或輕觸  錄製一段影片。
  - 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。
  - 若要在錄製時從影片擷取影像，輕觸**截圖**。
  - 若要在錄製影片時變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸



在預覽螢幕上，向右滑動進入拍攝模式清單。或者，向左滑動檢視您拍攝的相片與影片。



- 預覽螢幕可能會因相機使用的拍攝模式不同而有所改變。
- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機有一個廣角鏡頭。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。
- 因為您以高解析度錄影，最大錄影時間可能會減少。

## 在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝，在鎖定螢幕上啟動**相機**。

在鎖定螢幕上，將  拖出大圓範圍。



- 是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。
- 從鎖定螢幕啟動**相機**，且啟動安全性功能時，有些相機功能將無法使用。

## 快速啟動相機

快速按兩次首頁鍵來啟動**相機**。**相機**永遠會以自動模式啟動。



從鎖定螢幕啟動**相機**，或是當螢幕關閉且安全性功能啟動時，有些相機功能將無法使用。


## 自動模式


自動模式允許相機評估周遭環境，並決定理想的拍照模式。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **自動**。

## 專家模式

邊手動調整拍攝選項邊拍照，像是曝光值與 ISO 值。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **專業**。選擇選項並自訂設定，然後輕觸  以拍攝相片。

- **WB**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較強的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，較高的 ISO 設定會導致產生相片中的雜訊。
- ：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。

## 全景

以水平或垂直方式拍攝一系列照片，然後拼接在一起以重現廣闊景色。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **全景**。



若要透過全景模式取得最佳的相片，請按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使影像保持在相機觀景窗的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

## 連續快拍

拍攝一系列運動主體的相片。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **連續快拍**。

輕觸並按住  以連續拍攝多張相片。

## 美肌

拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **美肌**。

## 自拍


以前置相機拍攝自拍照。

1 在預覽螢幕上，輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。

2 輕觸**模式** → **自拍**。

3 面對前置相機鏡頭。

4 當裝置偵測到您的臉時，輕觸螢幕自拍。

若要使用手掌拍攝相片，輕觸 ，然後輕觸**手勢控制**開關以啟動。將手掌置於前置相機之前。認出您的手掌後，裝置將在兩秒後拍攝相片。

## 超廣角自拍


拍攝廣角自拍以在相片中容納更多人，避免部分拍攝對象無法入鏡。

1 在預覽螢幕上，輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。

2 輕觸**模式** → **超廣角自拍**。


3 面對前置相機鏡頭。

4 當裝置偵測到您的臉時，輕觸螢幕自拍。

若要使用手掌拍攝相片，輕觸 ，然後輕觸**手勢控制**開關以啟動。將手掌置於前置相機之前。認出您的手掌後，裝置將在兩秒後拍攝相片。



- 5 向左再向右慢慢轉動裝置或反之以拍攝廣角自拍照。  
裝置將在白框移至觀景窗其中一端時拍攝更多照片。

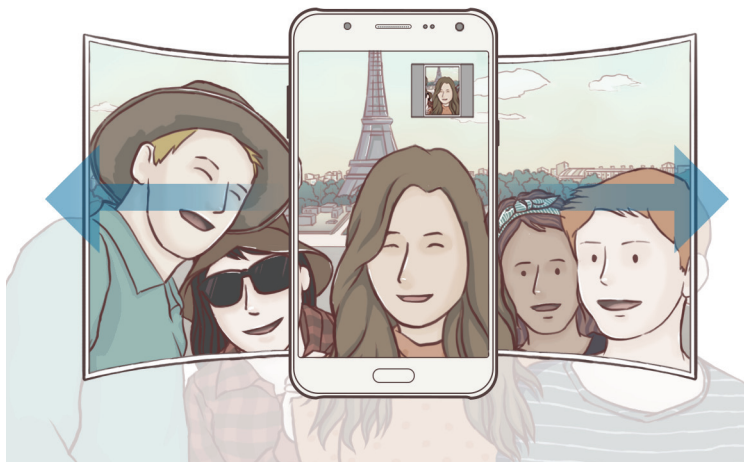

- 請確認白框置於觀景窗視窗內。
- 拍攝廣角自拍時，拍攝對象需保持不動。
- 相片解析度可能受光線條件影響。
- 顯示在預覽螢幕中的影像頂端與底部可能視拍攝條件而定，自照片中裁切。

## 間隔拍攝


以一定的間隔拍攝一系列的自拍照，並儲存想要的相片。

- 1 在預覽螢幕上，輕觸 ，切換至前置相機用於自拍。

- 2 輕觸 **模式** → **間隔拍攝**。

- 3 當裝置偵測到您的臉時，輕觸螢幕自拍。

裝置會每兩秒拍攝四張相片。

若要使用手掌拍攝相片，輕觸 ，然後輕觸**手勢控制**開關以啓動。將手掌置於前置相機之前。認出您的手掌後，裝置將在兩秒後拍攝相片。

- 4 勾選您想要儲存的相片，然後輕觸**儲存**。

## 有聲拍攝

拍攝有聲相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用  確定相片。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **有聲拍攝**。

## 運動

拍攝快速運動主體的相片。

在預覽螢幕上，輕觸**模式** → **運動**。





## 相機設定

### 快速設定

在預覽螢幕上，使用以下的快速設定。



因拍攝模式與正在使用的相機不同，可用的選項也可能會改變。

- ：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。
- ：選擇相機自動拍照前的延遲長度。
- ：調整滑桿以在拍照時透過亮化臉部來使影像更柔和。
- ：啟動或停用閃光燈。



請勿在靠近眼睛時使用閃光燈。否則，可能會導致暫時性失明或損壞眼睛。

## 相機設定

在預覽螢幕上，輕觸 。



因拍攝模式與正在使用的相機不同，可用的選項也可能會改變。

- **相片大小 (後置相機) / 相片大小 (前置相機)：**選擇相片的解析度。使用更高的解析度將生成高畫質相片，但是可能佔用更多記憶體。
- **影片大小 (後置相機) / 影片大小 (前置相機)：**選擇影片的解析度。使用更高的解析度將生成高畫質影片，但是可能佔用更多記憶體。
- **手勢控制：**設定裝置以偵測您的手掌，讓您可以使用其進行自拍。
- **依預覽顯示儲存照片：**使用前置相機拍攝相片時，反轉影像以建立原始場景的鏡像。
- **網格線：**顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **位置標籤：**將 GPS 位置標籤附加至相片。



- 在訊號受阻擋的地方 GPS 訊號強度會降低，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 您的地理位置資訊會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用位置標籤設定。
- **即時預覽：**設定裝置以在拍攝後顯示相片。
- **雙擊快啟：**設定裝置快速按兩次首頁鍵後開啓相機。
- **儲存裝置位置：**選擇儲存位置。
- **音量鍵功能：**設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **重設設定：**重設相機設定。

# 媒體瀏覽器

## 簡介

檢視並管理儲存在裝置中的相機與影像。

## 檢視影像或影片

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇影像或影片。

影片檔案在預覽縮圖上顯示  圖示。若要播放影片，輕觸 。



若要隱藏或顯示功能，輕觸螢幕。

## 刪除影像或影片

### 刪除影像或影片

選擇影像或影片，然後輕觸螢幕底端的**刪除**。


### 刪除多個影像與影片

- 1 在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸並按住要刪除的影像或影片。
- 2 勾選要刪除的影像或影片。
- 3 輕觸**刪除**。

## 效能優化精靈

### 簡介

智慧管理工具提供您裝置的電池、儲存空間、RAM 與系統安全性的概觀。您也可以用手指輕觸一下，以自動最佳化您的裝置。

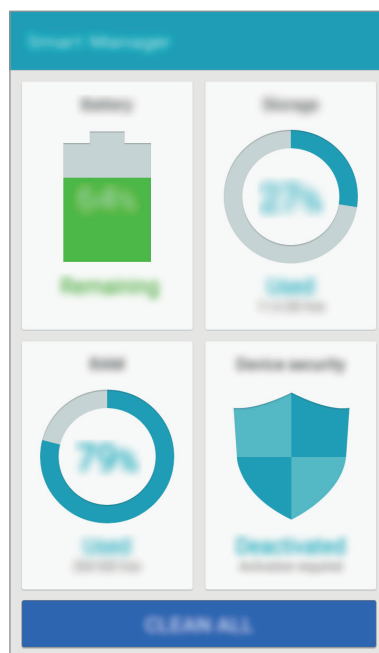

## 使用快速最佳化功能

在應用程式螢幕上，輕觸**效能優化精靈** → **全部清除**。

快速最佳化功能可透過以下動作增進裝置效能。

- 辨識過度使用電力的應用程式，並清除記憶體。
- 刪除不必要的檔案，並關閉在背景執行的應用程式。
- 掃描惡意軟體。

## 使用智慧管理工具

在應用程式螢幕上，輕觸**效能優化精靈**並選擇功能。

### 電池

檢查剩餘電力與能使用裝置的時間。對低電量的裝置而言，啟動省電功能以保存電力，並關閉消耗過多電力的應用程式。



剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

### 儲存空間

檢查已使用與可用的記憶體容量。您可以刪除未使用與剩餘的檔案，或解除安裝您不再使用的應用程式。

### 記憶體

檢查可用的 RAM。您可以關閉背景應用程式以減少正在使用的 RAM，這麼做能加快您的裝置。

### 裝置安全性

檢查裝置的安全性狀態。此功能可掃描裝置中的惡意軟體。

# S Planner

## 簡介

在 Planner 中輸入接下來的活動或工作以管理您的行事曆。

## 建立活動

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 **+** 或輕觸兩下日期。


如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸 **+**。

3 進入活動詳細資訊。



4 輕觸**儲存**以儲存活動。

## 建立工作

- 1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。
- 2 輕觸 ▼ → **工作**。
- 3 輸入工作詳細資訊，然後輕觸**今天**或**明天**，以設定到期日。  
若要新增更多詳細資訊，輕觸 。
- 4 輕觸**儲存**以儲存工作。

## 將活動和工作與您的帳號同步

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號**，選擇帳號服務，然後輕觸**同步 日曆**開關以同步帳號的活動與工作。

若要新增要同步的帳號，開啓應用程式螢幕，然後輕觸 **S Planner** → **更多** → **管理日曆** → **新增帳號**。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個綠圈。




## 影片

觀看儲存在裝置中的影片並自動播放設定。


在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

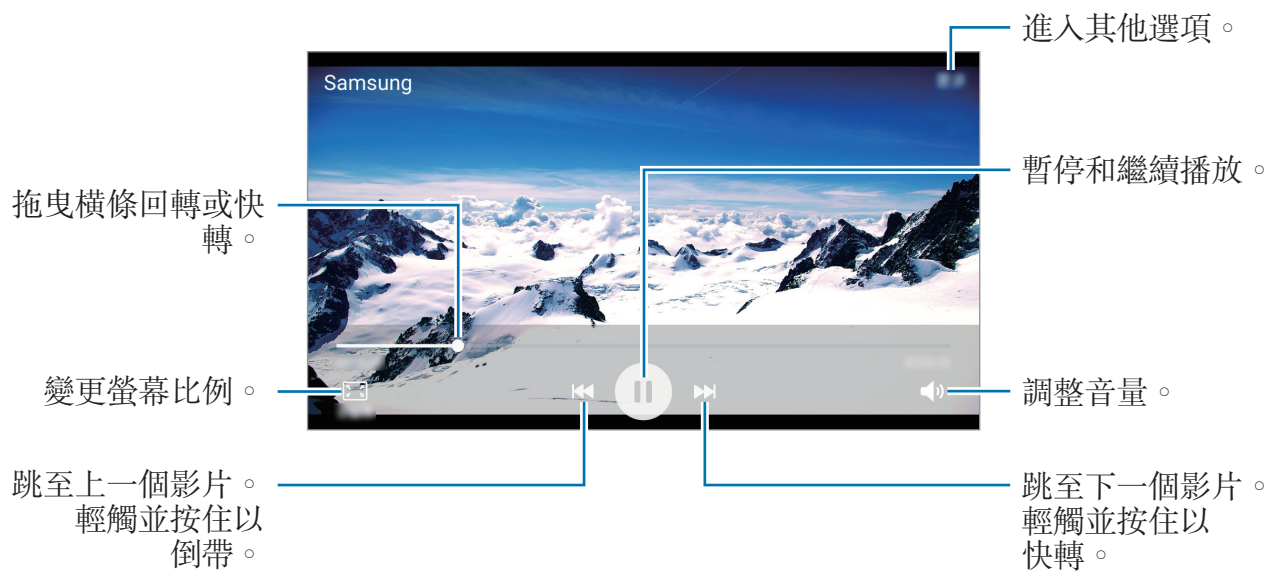

## 語音錄製

使用此應用程式以錄製或播放語音備忘錄。

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **語音錄製**。
- 2 輕觸  開始錄製。對著麥克風說話。  
輕觸**暫停**以暫停錄製。



- 3 輕觸  完成錄製。

## 我的檔案

存取並管理儲存在裝置中的各種檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **我的檔案**。

- **類別**：按類別檢視檔案。
- **本機儲存空間**：檢視儲存在裝置中的檔案。
- **儲存空間使用量**：檢視您裝置的記憶體資訊。

若要搜尋檔案或資料夾，輕觸**搜尋**。

## 備忘錄

建立備忘錄並按類別整理。

在應用程式螢幕上，輕觸**工具** → **備忘錄**。

### 撰寫備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 ，然後輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用下列選項：

- **類別**：建立或設定類別。
- **影像**：插入影像。
- **語音**：建立錄音並插入。
- **工作**：在每一列的開頭新增勾選方塊，以建立工作清單。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

### 搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸**搜尋**，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

# 時鐘

## 簡介

設定鬧鐘、檢查世界不同城市目前的時間、排定活動時間、或設定指定的時間長度。

## 鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

### 設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸**新增**，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧鐘響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。

若要啟動或停用鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的時鐘圖示。

### 停止鬧鐘

輕觸**解除**可停止鬧鐘。如果之前已啟用重響選項，輕觸**貪睡**，以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

### 刪除鬧鐘

輕觸鬧鐘清單裡鬧鐘上的 ✕。

## 世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

### 建立時鐘

輕觸**新增**並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

### 刪除時鐘

輕觸時鐘上的 ✕。

## 碼錶

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **碼錶**。
- 2 輕觸**開始**為活動計時。  
若要在活動中紀錄單圈時間，輕觸**圈**。
- 3 輕觸**停止**以停止計時。  
若要重新啟動計時，輕觸**繼續**。  
若要清除圈數，輕觸**重設**。

## 倒數計時器

- 1 在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定持續時間，然後輕觸**開始**。  
若要開啓鍵盤來輸入持續時間，請輕觸**鍵盤**。
- 3 計時器到時後，輕觸**解除**。

## 計算機

執行簡易或複雜的計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。若已停用**畫面旋轉**，開啓通知面板，並輕觸**畫面旋轉**以啓動。

若要觀看計算記錄，輕觸**歷程記錄**。若要關閉計算記錄面板，輕觸**鍵盤**。

若要清除記錄，輕觸**歷程記錄** → **清除歷程記錄**。

## 收音機

### 收聽 FM 收音機


在應用程式螢幕上輕觸**收音機**。

使用此應用程式之前，必須連接耳機，它可作為收音機天線。



首次執行時，FM 收音機會自動掃描並儲存可用的電臺。

輕觸 開啓 FM 收音機。從電臺清單中選擇所需的電臺，然後輕觸 返回 FM 收音機螢幕。

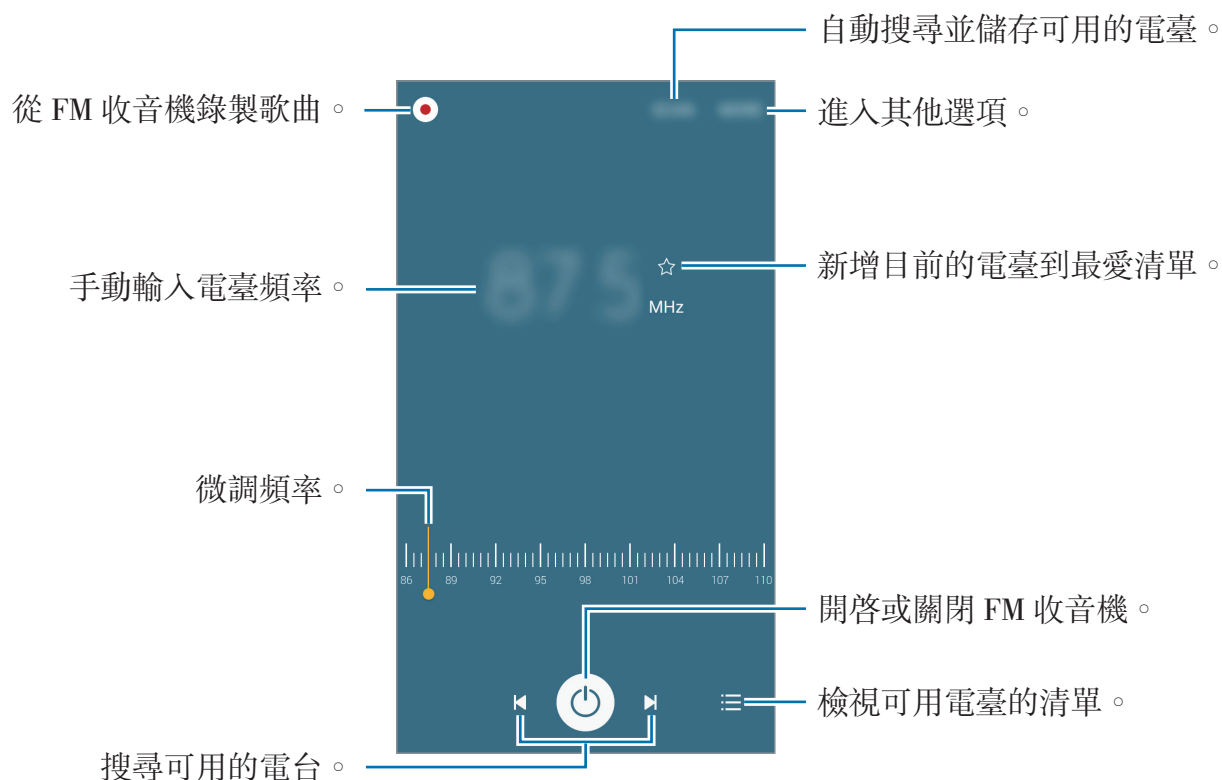

### 掃描電臺

在應用程式螢幕上輕觸**收音機**。

輕觸**掃描**，然後選擇掃描選項。FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電臺。

從電臺清單中選擇所需的電臺，然後輕觸 返回 FM 收音機螢幕。

## Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳號才能進入某些應用程式。如需詳細資料，請參閱[帳號](#)。

若要檢視更多應用程式資訊，進入每個應用程式的說明功能表。



視所在地區或服務供應業者而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

### Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

### Gmail

透過 Google Mail 服務傳送或接收電子郵件。

### 地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

### Play 音樂

發現、收聽以及分享裝置上的音樂。

### Play 電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play 商店** 下載要觀看的各種內容。

### 雲端硬碟

在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。

### YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

## **Google 相簿**

在同一個地方搜尋、管理及編輯您所有從各種來源的圖片和影片。

## **Hangouts**

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用影像、表情符號和視訊通話。

## **Google**

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

## **語音搜尋**

透過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

## **Google 設定**

設定 Google 提供的部分功能設定值。



# 設定

## 簡介

自定功能與應用程式的設定。更動以下不同的設定選項，您可以更加個人化您的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸**搜尋**。

若要編輯常用的設定清單，輕觸**編輯**。然後，勾選要新增的項目或取消選取要移除的項目。

## Wi-Fi

### 連接至 Wi-Fi 網路

啓動 Wi-Fi 功能以連結 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。

2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。

需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。

3 輕觸**連線**。



一旦裝置連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，裝置均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接至網路，從網路清單進行選擇並輕觸**清除**。

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

- 1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸開關以啓動。
- 2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。  
偵測到的裝置將會列出。  
如果想要連接的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。
- 3 選擇要連接的裝置。  
其他裝置接受 Wi-Fi Direct 連線要求後，裝置將會連線。

## 傳送和接收資料

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇影像。
- 3 輕觸**分享** → **Wi-Fi Direct**，選擇要將影像傳輸至該處的裝置，然後輕觸**分享**。
- 4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 連線請求。  
如果裝置已經連接，不需要連線請求過程，影像即可傳送到其他裝置。

## 編輯裝置連接

- 1 在設定螢幕上輕觸 **Wi-Fi**。
- 2 輕觸 **Wi-Fi Direct**。  
裝置將在清單中顯示已連接裝置。
- 3 輕觸裝置名稱，以中斷裝置連接。

# 藍牙

## 簡介

使用藍牙與其他支援藍牙的裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置 (尤其未經 **Bluetooth SIG** 測試或核可的裝置) 可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

## 與其他藍牙裝置配對

1 在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸開關以啓動。  
偵測到的裝置將會列出。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。請參閱其他裝置的使用手冊。



藍牙設定螢幕開啓時，您的裝置可以被其他裝置看見。

3 接受您裝置上的藍牙連線請求以進行確認。


其他裝置接受藍牙連線要求後，裝置將會連線。

## 傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

- 1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇影像。
- 3 輕觸**分享** → **藍牙**，然後選擇要將影像傳輸至該處的裝置。  
如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。
- 4 接受其他裝置上的藍牙連線請求。

## 取消藍牙裝置的配對

- 1 在設定螢幕上輕觸**藍牙**。  
裝置將在清單中顯示已配對裝置。
- 2 輕觸裝置名稱旁邊的  以取消配對。
- 3 輕觸**取消配對**。

## 飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛航模式**。

## 行動無線基地台與網路共享

若網路連線無法使用，將裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置共用裝置的行動數據連線。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。

在設定螢幕上，輕觸**行動無線基地台與網路共享**。



使用此功能可能會產生額外費用。

- **行動無線基地台**：使用行動無線基地台與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的行動數據連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 網路共享以透過 USB 與電腦分享裝置的行動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。

### 使用可攜式基地台

將您的裝置用作可攜式基地台以便與其他裝置分享您裝置的行動數據連線。

1 在設定螢幕上，輕觸**行動無線基地台與網路共享** → **行動無線基地台**。

2 輕觸開關以啓動。

 圖示會出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網路清單中找到您的裝置。

若要設定行動無線基地台的密碼，輕觸**更多** → **設定行動無線基地台**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的裝置。

4 在所連結的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。

## 數據使用量

記錄數據用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動資料使用限制。
- **背景資料**：防止背景中執行的應用程式使用行動資料連線。

若要變更監控期間的每月重設日期，輕觸 ▼ → **更改循環週期**。

### 限制數據用量

- 1 在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**，然後輕觸**設定行動數據限制**開關以啟動。
- 2 將限制調整列向上或向下拖曳，以設定限制。
- 3 將警告調整列向上或向下拖曳，以設定數據用量警示級別。  
警告級別到達時，裝置將會發出警示。

## SIM 卡管理員

啟動 SIM 或 USIM 卡及自訂 SIM 卡設定。如需詳細資料，請參閱[使用雙 SIM 或 USIM 卡](#)。

在設定螢幕上，輕觸 **SIM 卡管理員**。

- **語音通話**：選擇用於語音通話的 SIM 或 USIM 卡。
- **文字與多媒體訊息**：選擇用於傳送訊息的 SIM 或 USIM 卡。
- **數據服務網路**：選擇用於數據服務的 SIM 或 USIM 卡。
- **雙卡雙待**：設定裝置以允許在通話期間接入其他 SIM 或 USIM 卡的來電。



視所在地區或服務供應業者而定，啟用此功能時，來電轉接可能產生附加費用。

## 行動網路

變更您的行動網路設定。

在設定螢幕上，輕觸**行動網路**。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式 SIM 1 / 網路模式 SIM 2**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用的網路並手動註冊網路。

## 更多連線設定

### 選項

自訂設定以控制其他功能。

在設定螢幕上，輕觸**更多連線設定**。

- **列印**：設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台列印檔案。如需詳細資料，請參閱[列印](#)。
- **VPN**：設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。
- **預設訊息應用程式**：選擇用於收發訊息的預設應用程式。

## 列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。您可以透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至印表機，然後列印影像或文件。



部分印表機可能與裝置不相容。

### 新增印表機外掛程式

為想要將裝置連接至的印表機新增印表機外掛程式。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**更多連線設定** → **列印** → **下載外掛程式**。
- 2 搜尋 **Play 商店**中的印表機外掛程式。
- 3 選擇印表機外掛程式並安裝。
- 4 選擇印表機外掛程式，並輕觸開關以啟動。

裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網路的印表機。

若要手動新增印表機，輕觸**更多** → **新增印表機** → **新增印表機**。

若要變更列印設定，輕觸**更多** → **列印設定**。

### 列印內容

檢視影像或文件等內容時，輕觸**分享** → **列印** → ▼ → **所有印表機**，然後選擇印表機。



## 音效與通知

變更裝置各種音效設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效與通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **鈴聲與音效**：變更鈴聲與系統音效設定。
- **震動**：變更振動設定。
- **音質與音效**：變更額外的音效設定。
- **請勿打擾**：設定裝置以關閉來電與通知聲音，但允許的例外情況除外。
- **鎖定螢幕上的通知**：設定是否要在鎖定螢幕上顯示通知內容。
- **應用程式通知**：變更各應用程式的通知設定。

## 顯示

變更顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **螢幕亮度**：調整螢幕亮度。
- **戶外模式**：啟動戶外模式，讓您在明亮的條件下能看清螢幕。
- **字型**：變更字型大小與類型。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置充電或連接至多媒體底座時啟動螢幕保護程式。

## 應用程式

管理裝置的應用程式並變更設定。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式**。

- **應用程式管理員**：檢視並管理裝置上的應用程式。
- **預設應用程式**：選擇使用應用程式的預設設定。

## 桌布

變更主螢幕與鎖定螢幕的桌布設定。

在設定螢幕上，輕觸**桌布**。

## 主題

在裝置上套用不同的主題，以變更主螢幕、鎖定螢幕與圖示的視覺元素。

在設定螢幕上，輕觸**主題**。

若要下載更多主題，輕觸**主題商店**。

## 鎖定螢幕與安全性

變更加於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕與安全性**。



視選擇的螢幕鎖定方式而定，可用選項可能會有所不同。

- **螢幕鎖定類型**：變更螢幕鎖定方式。
- **顯示資訊**：變更顯示在鎖定螢幕上的項目設定。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。

- **裝置安全性**：檢查裝置的安全性狀態並掃描裝置中的惡意軟體。
- **尋找我的手機**：啓動或停用「尋找我的行動裝置」功能。此功能可幫您定位遺失或遭竊的裝置。您也可以使用尋找我的行動裝置網站 ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) 以追蹤並控制您遺失或遭竊的裝置。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **其他安全性設定**：變更其他安全性設定。

## 隱私設定

變更用於維護隱私的設定。

在設定螢幕上，輕觸**隱私設定**。

- **位置**：變更位置資訊權限的設定。
- **回報診斷資訊**：設定裝置自動傳送裝置的診斷與用量資訊給三星。

## 簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的佈局和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的使用者體驗。


### 切換至簡易模式

- 1 在設定螢幕上，輕觸**簡易模式** → **簡易模式**。
- 2 輕觸**完成**。

### 返回標準模式

在主螢幕上向左滑動並輕觸**設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

## 管理捷徑

若要將應用程式的捷徑新增至主螢幕，向左滑動，輕觸 ，然後選擇應用程式。

若要在主螢幕上新增聯絡人的捷徑，向右滑動，輕觸 。

若要從主螢幕刪除捷徑，輕觸**編輯**，選擇帶  的應用程式或聯絡人。

## 協助工具

變更不同的設定以改善裝置的可及性。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

- **視覺**：自訂設定以改善視障使用者的協助工具。
- **聽力**：自訂設定以改善聽障使用者的協助工具。
- **敏銳度與互動**：自訂設定以改善身障使用者的協助工具。
- **直接存取**：設定裝置以在快速按下首頁鍵三次時開啓所選的協助工具功能表。
- **通知提醒**：設定裝置以間隔提醒您有未查看的通知。
- **接聽與結束通話**：變更接聽或結束通話的方式。
- **單觸模式**：設定裝置以透過輕觸按鈕 (而非拖曳) 來控制來電或通知。
- **服務**：檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

## 帳號

新增要同步的三星與 Google 帳號或其他帳號。

### 新增帳號

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳號。建立帳號以獲得最佳的裝置體驗。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號** → **新增帳號**。
- 2 選擇帳號服務。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。

若要與您的帳號同步內容，選擇帳號並選擇要同步的項目。

### 註冊三星帳號

使用某些三星應用程式時，您需要一組三星帳號。將三星帳號註冊至裝置，以便利地使用三星服務。

- 1 在設定螢幕上，輕觸**帳號** → **新增帳號**。
- 2 輕觸**三星帳號**。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。

一旦註冊了三星帳號，您可以使用需要三星帳號的應用程式，不需要在過程中登入。

### 移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**帳號**，選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**更多** → **刪除帳號**。

## 備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **備份我的資料**：備份您的個人資訊與應用程式資料至 Google 伺服器。您也可以設定裝置自動備份資料。
- **自動還原功能**：設定裝置在重新安裝應用程式後，從 Google 伺服器自動還原設定與應用程式資料。
- **自動重新啟動**：設定裝置自動於預先設定的時間最佳化並重新啟動。
- **重設為原廠設定**：將您的裝置重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

## 語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言與輸入**。

- **語言**：選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。
- **預設鍵盤**：選擇文字輸入的預設鍵盤類型。
- **三星鍵盤**：變更三星鍵盤設定。
- **三星中文輸入法**：變更三星中文輸入法鍵盤設定。
- **Google 語音輸入**：變更語音輸入設定。
- **語音輸入**：選擇預設的語音輸入服務。您也可以變更每個服務的設定。
- **文字轉語音選項**：變更文字到語音設定。
- **指標速度**：調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

## 電池

檢視電力資訊並變更省電選項。

在設定螢幕上，輕觸**電池**。



剩下的使用時間顯示電力用盡前還剩下多少時間可使用裝置。剩下的使用時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

- **電池使用狀況**：檢視裝置所消耗的電池電量。
- **省電模式**：啟動省電模式並變更省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱[省電模式](#)。
- **超省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可進入的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。如需詳細資料，請參閱[超省電模式](#)。
- **異常的電池用量**：檢視並管理過度使用電池電量的應用程式。
- **在狀態列上顯示電力**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

## 儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您更新裝置時變更。

## 配件

變更附件設定。

在設定螢幕上，輕觸**配件**。

- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。此功能僅對某些螢幕鎖定方式有用。

## 日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期與時間**。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。

## 使用說明書

檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定值。

在設定螢幕上，輕觸**使用說明書**。

## 關於裝置

進入裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟體。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。



# 附錄

## 疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

### 開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

### 裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

### 裝置未開啟

- 電池完全放電後，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

## 觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時，觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啟動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已更新至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

## 裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或關閉裝置並重新開機。若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

## 電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

## 對方無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

## 蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

## 電池圖示為空

電池電量不足。給電池充電。

## 電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。

## 電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將裝置或電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會下降。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

## 裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式或長時間使用裝置上的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 給電池充電。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

## 相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

## 開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 [www.samsung.com/tw](http://www.samsung.com/tw)。
- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

## 找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啟動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

## 裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

## 儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

## 機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

# 注意事項

## 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-J5007
額定電壓 / 電量	3.8V / 2600mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3 樓 0800-329-999
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附使用手冊
使用規範及注意事項	請參照內附使用手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附使用手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60Hz

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

\* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

\* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.554 W/kg。

## 版權

Copyright © 2015 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- **SAMSUNG** 和 **SAMSUNG** 標誌是 **Samsung Electronics** 的註冊商標。
- **Bluetooth®** 是 **Bluetooth SIG, Inc.** 的全球註冊商標。
- **Wi-Fi®**、**Wi-Fi Protected Setup™**、**Wi-Fi Direct™**、**Wi-Fi CERTIFIED™** 和 **Wi-Fi** 標誌是 **Wi-Fi Alliance** 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。